PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
REPRODUCTOR MP4
MP- 4723- 4G/ MP- 4724 -4G

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

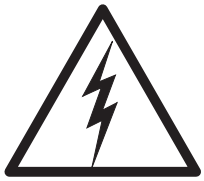

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su reproductor MP4, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1
CARACTERÍSTICAS 2
DESCRIPCIÓN 3
OPERACIÓN BÁSICA GENERAL 3
FUNCIÓN DE MÚSICA 4
FUNCIÓN DE VIDEO 5
FUNCIÓN DE GRABACIÓN 5
FUNCIÓN DE VOZ 5
FUNCIÓN DE RADIO FM 5
FUNCIÓN DE IMÁGENES 6
FUNCIÓN DE E-BOOK 6
FUNCIÓN DE JUEGOS 6
FUNCIÓN DE CONFIGURACIÓN 6
MODO USB 7
ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE 7
FUNCIONES ADICIONALES 7
PARTICIÓN DE MEMORIA 8
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 8
ACCESORIOS 9
ESPECIFICACIONES 9

CARACTERÍSTICAS

- Video AMV
- Búsqueda de imágenes JPEG, BMP Y GIF
- Diseño elegante
- Reproductor de archivos de música MP3, WMA y WAV.
- Actualización de firmware
- Radio FM
- Uso como memoria USB
- Partición del disco duro
- Grabación de voz en formato WAV y ACT
- Diferentes modos de ecualización
- Temporizador de apagado
- Animación vívida

DESCRIPCIÓN

MP-4723-4G

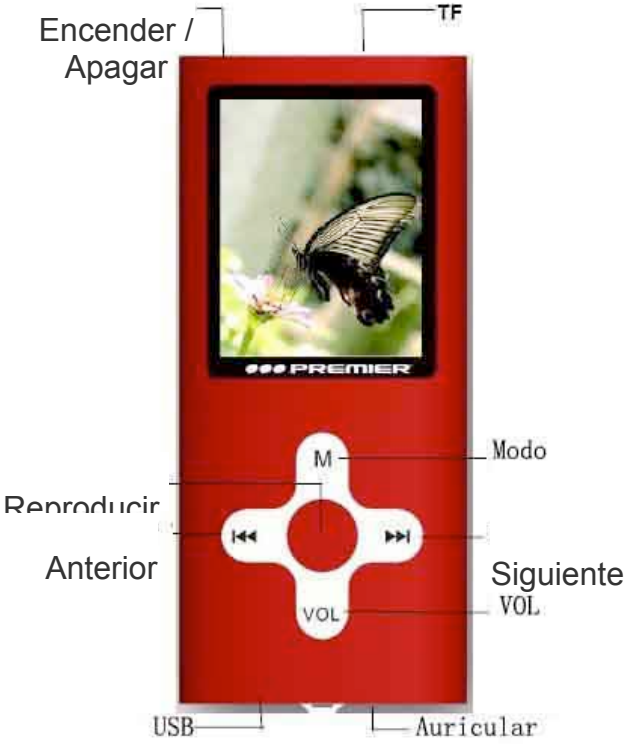

MP- 4724 - 4G

La pantalla LCD mostrará toda la información básica de operación. Cuando observe que la batería está débil, entonces debe recargarla. Apague la unidad cuando no la esté utilizando.

OPERACIÓN BÁSICA GENERAL

- Presione el botón Menú para entrar al sistema general de menú y también a cada submenú.
- Utilice los botones anterior/siguiente para moverse a través de los ítems de la unidad. Estos mismos botones funcionan en el modo de reproducción para adelantar y retroceder a gran velocidad, al mantenerlos presionados.
- Ajuste el volumen con el control de volumen correspondiente. Botones anterior/siguiente.
- Para encender y apagar la unidad presione y mantenga el botón de encender/apagar.
- Utilice el botón Play de manera corta para iniciar la reproducción y pausarla, y de manera prolongada para detener la grabación.

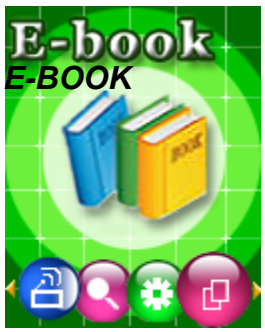

FUNCIÓN DE MÚSICA

Utilice los botones anterior/siguiente para seleccionar los archivos.

Presione Play para la reproducción. Ajuste el volumen según desee.

Para entrar al Ecualizador, presione el botón Menú. Elija uno de los modos de ecualización disponibles.

La unidad soporta la reproducción de archivos de letras de canciones. Sólo debe asegurarse que el archivo MP3 y el archivo de líricas se encuentren con el mismo nombre en el reproductor.

FUNCIÓN DE VIDEO

Utilice los botones anterior/siguiente para seleccionar los archivos. Presione Play para la reproducción. Ajuste el volumen según desee.

Para avanzar a gran velocidad por los archivos presione y mantenga los botones anterior/siguiente

FUNCIÓN DE GRABACIÓN

Una vez entre a esta función, presione el botón Play para iniciar la grabación. Puede pausar la grabación con el mismo botón y detenerla por completo con Menú.

El archivo se guarda en la carpeta de archivos de grabación. Si observa que la memoria está llena, borre algunos archivos para tener más espacio. La unidad puede guardar hasta 99 archivos, dependiendo del tamaño.

Presione Menú para observar las opciones de grabación adicionales.

FUNCIÓN DE VOZ

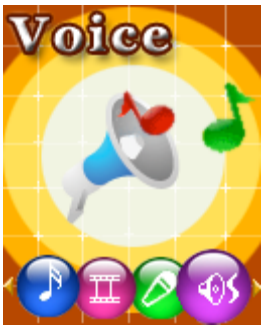

Con esta función puede reproducir los archivos de voz que haya guardado. Utilice los botones anterior/siguiente para elegir los archivos. Presione Play para iniciar la reproducción y luego ajuste el volumen según desee.

Usted puede convertir archivos ACT a formato WAV a través de una herramienta de conversión:

1. Corra el programa “Herramienta de Conversión de Sonidos” y haga clic en Abrir.
2. Elija el archivo ACT que desea convertir.
3. Haga clic en convertir.

FUNCIÓN DE RADIO FM

Utilice los botones anterior/siguiente para llevar a cabo la búsqueda manual de estaciones hacia delante y hacia atrás. Cada paso avanza 100KHz. Para hacer la búsqueda automática presione y mantenga estos mismos botones por 2 segundos.

La unidad se detiene donde recibe señal. Usted puede guardar las estaciones encontradas. Presione Menú para entrar al submenú de opciones. Presione de nuevo Menú para guardar la estación.

También puede grabar la información del radio entrando a la función de grabación de este menú. Si desea borrar estaciones, acceda a la función de Borrar.

FUNCIÓN DE IMÁGENES

En esta función puede observar una lista de las imágenes guardadas en el reproductor. Utilice los botones anterior/siguiente para seleccionar los archivos, y luego presione Play para mostrarlo.

Puede ajustar la reproducción de las imágenes para que se haga de manera automática o de forma manual. Si elije la forma automática puede ajustar la duración de cada imagen entre 1 y 10 segundos.

FUNCIÓN DE E-BOOK

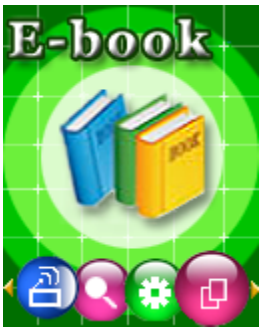

Usted puede leer archivos de texto que soporta la unidad. Utilice los botones anterior/siguiente para moverse a través de los archivos y las páginas. Presione el botón Menú para abrir los archivos.

FUNCIÓN DE JUEGOS

La unidad cuenta con varios juegos para su diversión:

- Empujar la Cajita
- Cubos Rusos
- Minas
- Bolas Giratorias

Utilice los botones de dirección (Anterior, Siguiente, Volumen) para moverse y el botón menú para salir.

FUNCIÓN DE CONFIGURACIÓN

Utilice esta función para hacer ajustes generales de configuración. Utilice los botones anterior/siguiente para moverse por las opciones y el botón de Menú para confirmar.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Estilo de Pantalla	Elija entre el Estilo 1 y el Estilo 2
Tiempo de Sistema	Ajuste la hora y fecha para cuando se guarden los archivos
Pantalla LCD	Ajusta el brillo de la pantalla y el tiempo en que la pantalla cambia a color negro si no hay actividad (0 – 30 segundos)
Idioma	Ajuste el idioma de la interface
Apagado	Ajusta el tiempo programado para que se apague la unidad, con el fin de ahorrar energía o simplemente de apagar la unidad.
Modo de Repetición	Ajusta el modo de repetición de segmentos A-B
Modo en Línea	Ajusta la función de Espacio Privado, para utilizar el disco de memoria de manera sencilla o de manera encriptada
Información de Memoria	Muestra el total de memoria usada y el espacio libre
Versión de Firmware	Muestra la versión actual de firmware
Actualización de Firmware	Actualiza el firmware cuando es necesario
Salir	Sale del menú de configuración

MODO USB

La unidad puede funcionar como una memoria USB estándar. Solo debe conectarla y usarla de manera convencional. (Puede requerir instalador para Windows 98).

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

- Utilice esta función cuando el funcionamiento de la unidad no sea óptimo o cuando realmente se necesite. De lo contrario, no es necesario hacerlo.
- En el menú de configuración elija la opción Actualización de Firmware y luego conecte el reproductor al computador.
- Corra la función de actualización y siga los pasos del asistente.

Nota

Tenga en cuenta que este proceso no es reversible, por lo tanto solo debe hacerse en los casos necesarios. Igualmente, la actualización se hace para cada equipo de forma independiente.

FUNCIONES ADICIONALES

RUTA DE GUARDAR ARCHIVOS

En el modo detenido, presione Menú para entrar a un submenú donde puede ver una ruta para guardar los archivos. Utilice los botones anterior/siguiente para elegir la carpeta de grabación.

BORRAR ARCHIVOS
Para borrar archivos, en el modo detenido, presione Menú donde podrá ver las diferentes opciones de borrado.

MODOS DE REPRODUCCIÓN
La unidad cuenta con diferentes modos de reproducción en cuanto a repetición. Entre al submenú de reproducción y elija una de estas opciones.

VELOCIDAD DE REPRODUCCIÓN
Al reproducir archivos MP3 solamente, usted puede ajustar la velocidad de reproducción de cada archivo sin afectar la calidad del sonido. Solo cambia la velocidad. Cuando este el archivo en reproducción, presione Menú para entrar el submenú. Elija la opción “Tempo” y luego ajuste la velocidad deseada.

REPETICIÓN DE SEGMENTOS
La función de repetición de segmentos lo permite hacer la reproducción entre dos puntos definidos los cuales son configurados por usted. Elija el punto A de inicio y el punto B de finalización. La reproducción se hará entre estos dos puntos.

PARTICIÓN DE MEMORIA
Esta función es útil para mantener información privada de forma segura. Puede crear un disco sencillo o un disco encriptado.

1. Conecte el reproductor al computador y corra la herramienta de disco MP3.
2. Elija la función “Partición y Encriptar” y elija la capacidad a separar. Luego determine el nombre de usuario y la contraseña. Inicie el proceso.
3. Una vez termine el proceso se verán dos discos separados en la misma unidad.
4. Para confirmar y hacer uso del nuevo disco, corra el archivo “RdiskDecrypt.exe” e introduzca el nombre de usuario y contraseña. Una vez tenga acceso, úselo de manera convencional.

Nota
Tenga en cuenta que hacer esta operación borra la información del disco. Por lo tanto, es importante que la guarde en otro lugar mientras hace el proceso o cree archivos de back-up. Igualmente, guarde en un lugar seguro la información de usuario y contraseña para poder acceder al disco, en caso de que llegue a olvidarla.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN

No enciende	• Verifique la carga de la batería y que la unidad esté encendida
No hay sonido en los audífonos	• Verifique el nivel de volumen, la conexión de los audífonos y que los archivos de audio no estén dañados
Los caracteres en la pantalla se ven extraños	• Puede estar ajustado un idioma diferente
La recepción del radio es pobre	• Ajuste la posición de los audífonos ya que tienen también la función de antena • Puede haber interferencia de otros equipos cercanos; apáguelos o aléjese un poco
No se pueden guardar archivos en la unidad	• Verifique que el cable USB no esté dañado • Observe que el instalador haya sido puesto correctamente • La memoria puede estar llena; borre algunos archivos

ACCESORIOS

- 1 Cable USB
- 1 Juego de Audífonos
- 1 CD de Instalación
- 1 Cargador
- 1 Cordón
- 1 Manual de Instrucciones

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	65 x 42 x 14 mm
Peso	36g con Batería
Pantalla	TFT LCD de 1.8 pulgadas

	Resolución 128x160 Full Color	
Conexión al PC	Puerto USB 2.0 de Alta Velocidad	
Memoria Flash	Disco Flash: 4GB	
Grabación	Rata de Sampleo	8KHz
	Formato de Grabación	WAV (32K bps), ACT (8K bps)
	Tiempo de Grabación	35 horas (ACT, 128M Flash)
MP3, WMA	Salida Máxima de Audífonos	(L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm)
	Tasa de Bits MP3	8K bps – 320K bps
	Tasa de Bits WMA	5K bps – 384K bps
	Frecuencia de Respuesta	20Hz a 20KHz
	Relación Señal a Ruido	85dB
	Distorsión	
Radio FM	Rango de Frecuencia	76MHz – 96MHz / 87MHz – 108MHz
	Estaciones Guardadas	20 + 20
	Salida Máxima de Audífonos	(L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm)
	Relación Señal a Ruido	45dB
Formato de Música	MP3, WMA, AMV, WAV	
Temperatura de Operación	- 5 a 40ºC	
Idiomas	Chino Simplificado, Chino Tradicional, Japonés, Coreano, Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Español, Suizo, Portugués, Holandés, Danés, Ruso, Checo, Tailandés, Polaco, Finlandés, Rumano	
Sistema Operativo	Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux 2.4.2	